clearaudio

Celebrity - Al Di Meola

Loving music

User manual
Bedienungsanleitung





Pic. similar /
Abb. ähnlich

© clearaudio electronic GmbH

Made in Germany

User manual .....2 - 17

Bedienungsanleitung .....18 - 33

Dear **Clearaudio** customer,

With the new *Celebrity* Series, **Clearaudio** honors great artists.
This edition is dedicated to the multi-award-winning, US-American jazz guitarist Al Di Meola.
The base unit consists of a high-density fiberboard (black) and is shaped like an electric guitar.
It was created in close collaboration with Al Di Meola.

Inside the turntable, you'll find state-of-the-art **Clearaudio** technology. The platter is driven by a flat belt that passes through the new Tacho-Speed-Control (TSC) system. TSC continuously monitors the platters speed in real-time, allowing immediate adjustments to changing factors such as belt tension or temperature fluctuations. Additionally, TSC performs an automatic speed calibration during each startup. The motor suspension, using multiple O-rings (referred as IMS-Innovative Motor Suspension), prevents unnecessary vibrations and motor-to-chassis transfers.

This design was adapted from the **Clearaudio** Reference Jubilee turntable. The new control technology with integrated auto-calibration and additional settings is also applied here.
The unique design of the *Celebrity* turntable combines functionality with aesthetics. The volume control knob, resembling an electric guitar's knob, serves as a multifunctional dial with touch functionality. With a simple press, you can start the turntable, switch between speeds (33 1/3 and 45 RPM) and put it into standby mode.

The outer appearance of the *Celebrity* turntable is completed by a special version of the Profiler tonearm and a new MM cartridge, also named *Celebrity*.
The *Celebrity* turntable is available exclusively in black or wood design (real rosewood veneer). Overall, this package is limited to 1,000 units and includes a specially numbered collector's edition vinyl album by the artist and a guitar plectrum.

A true work of art, created by Al Di Meola, Impex Records, and **Clearaudio**.

Please read the instruction manual for easy setup and to discover how to care for your *Celebrity* turntable to enjoy music for many years. Follow the instructions carefully to avoid any potential damage. Not following our instructions could void your warranty.

We wish you a great musical experience with your new **Clearaudio** *Celebrity* turntable.


Clearaudio electronic GmbH

© clearaudio electronic GmbH

Matching accessories from **Clearaudio** (not included):



concept clamp
(Art. No. AC122)

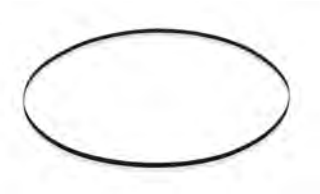

Replacement belt
(Art. No. AC123)



Professional Power 12V transformer power supply
(Art. No. EL039/S)
Also available in black.



smart power 12V battery power supply
(Art. No. EL035/B/S)
Also available in all black finish.

You can find these and many other accessories in the **Clearaudio** online shop (www.analogshop.de) or through your **Clearaudio** dealer.

Important Safety Instructions

1. General Information
- Read these instructions and keep them for future reference. Follow all instructions carefully.
- Not suitable for children under 6 years! The product may contain small parts that could be swallowed. Risk of suffocation from plastic films and small parts. Keep plastic films, bags, straps, etc., out of reach of children, as they pose a suffocation hazard. Children may strangle themselves with cables. Keep cables out of reach of children.
- Inspect the device for damage before use. If the device is damaged, do not connect it to the power supply! Repairs or maintenance are required if any damage is detected, such as to the power cable or plug, if liquid or objects have entered the device, if it has been exposed to rain or moisture, is not functioning properly, or has been dropped. Contact your retailer for inspection.
- Manual Operation Required: The turntable does not have an automatic stop function. Once the run-out groove is reached, lift the tonearm from the record using the manual lift and turn off the turntable manually.
- **Specific Instructions for Clearaudio Concept Signature and Celebrity "Al Di Meola" Models:** Restart: If the device becomes unresponsive, restore normal operation by turning it off and on again using the power switch on the back.

2. Intended Use
The turntable is designed for playing vinyl records. Intended use requires compliance with the operating instructions provided.
The power supply must be used only within its specified technical parameters. Any other use or modification of the power supply is considered improper.

3. Installation Location
- Avoid locations with direct sunlight, temperature fluctuations, or high humidity. Do not place the device near heaters, heat lamps, or other devices that generate heat. The turntable is intended for use in heated rooms and should only be placed on flat surfaces.
- Never block ventilation slots or cover the device with fabric or similar materials. Do not place objects on top of the device.
- Installing the device in closed cabinets or similar furniture is not permitted.
- Choose a location near a wall outlet to ensure the plug is always easily accessible.
- Never operate electrical devices near water.

4. Connections
- Never bypass the safety features of polarized or grounded plugs. Polarized plugs have two blades, one wider than the other. Grounded plugs have two blades and a third grounding prong. These features are designed for safety. If your outlet is incompatible with the plug, consult an electrician to replace the outlet.
- Ensure that cables are not stepped on, pinched, or subjected to strain near plugs, outlets, or where they exit the device. Regularly inspect cables for damage to their insulation. Replace damaged cables immediately with professional assistance.
- A small standby current is drawn even when the power or standby/on switch is in the "off" position.
- Always unplug the device by pulling the plug, not the cord.

5. Maintenance
- Disconnect the power supply from the mains if the device will not be used for an extended period.
- Use only specialized acrylic glass cleaners for cleaning acrylic parts. Never use alcohol-based liquids (e.g., ethanol or spirits) to avoid surface damage. Avoid aggressive cleaning agents. Do not use dry cloths, as they can cause static buildup. Suitable cleaning and care products from Clearaudio are available at www.analogshop.de or from authorized retailers. Lubricate the turntable bearing approximately every two years with the included bearing oil, using 1-2 drops in the bearing housing.
- Electrical devices contain magnetic storage components. Avoid placing external magnets near the device to prevent damage to magnetic components.

6. Health Warnings
- Prolonged exposure to high volume levels can cause hearing damage. Use high volumes responsibly.
- Heat Development: Exercise caution when touching the device, as the housing may become warm during operation.
- Risk of injury during setup due to heavy components (e.g., pinching fingers while placing the turntable platter).
- Beware of sharp objects that could cause injury.

7. Disclaimer of Liability
Use only accessories approved by the manufacturer. Warranty claims will be void if damage is caused by failure to follow the instructions in the manual.
The manufacturer assumes no liability for consequential damages.

Liability Disclaimer: Clearaudio assumes no liability for damage to sound carriers caused by improper handling!

8. Service
- Do not open the device housing to access internal electronics, as it contains no user-serviceable components. This action may void the warranty. Repairs should only be performed by qualified personnel.
- During the warranty period, repairs may only be carried out by the manufacturer. Otherwise, the warranty will be void.
- Service for all Clearaudio products should be conducted exclusively through authorized dealers. If service is needed, return the product to Clearaudio via your retailer.
- In case of malfunctions, contact the retailer where the device was purchased. Do not use the product until it has been repaired.

9. Transport
- Always use the original packaging when transporting the Clearaudio turntable. Pack the device as it was delivered to ensure safe transport. When packing, reverse the setup process as described in the setup and operation instructions.
- Secure the turntable platter and tonearm with adhesive tape for transport.
- Ensure that the platter is packed with the milled side facing up in the bottom packaging layer and that the feet are screwed back into place.

Clearaudio assumes no liability for transport damage caused by improper packing.

10. CE Compliance
This product meets the requirements of European directives and other Commission regulations.

11. Disposal
For customers in Europe: Disposal of old electrical and electronic devices, batteries, and accumulators:

a) If a product, its packaging, and/or accompanying documentation is marked with the symbol of a crossed-out waste bin, this product is subject to European directives and national laws implementing these directives.

b) These directives and laws stipulate that electrical and electronic waste as well as batteries and accumulators must not be disposed of with household waste (residual waste). To ensure proper disposal, processing, and recycling, you are required to dispose of old devices and discharged batteries/accumulators at designated collection points.

c) By properly disposing of such devices, batteries, and accumulators, you contribute to the conservation of valuable raw materials and prevent potentially harmful effects on public health and the environment that can result from improper waste disposal. Disposal is free of charge for you.

d) For more information on the collection and recycling of old devices, batteries, and accumulators, please contact your local municipal office, the waste disposal company responsible for you, or the point of sale where you purchased the product.

© clearaudio electronic GmbH

Contents

1. Packaging overview 6

2. List of component.....7

3. Set-up .....8 - 10

4. Initial operation and calibration of speed 11

5. Important notes .....12 - 13

6. Troubleshooting .....14 - 15

7. Technical data .....16 - 17

Warranty information.....34 - 35

1. Packaging overview


The **Clearaudio** *Celebrity* turntable is delivered in a customized packing to ensure its safe transport. Please retain the original packaging for any future transportation and shipping.

Please see the list below to check the contents of your **Clearaudio** *Celebrity* turntable.

Upper packaging level:
Record Limited Edition:
„Al Di Meola -Elegant Gypsy",
accessory bag,
user manual,
Clearaudio return delivery note,
warranty card

Middle packaging level:
Celebrity turntable chassis
with integrated motor unit,
and mounded tonearm and cartridge


Lower packaging level:
turntable platter

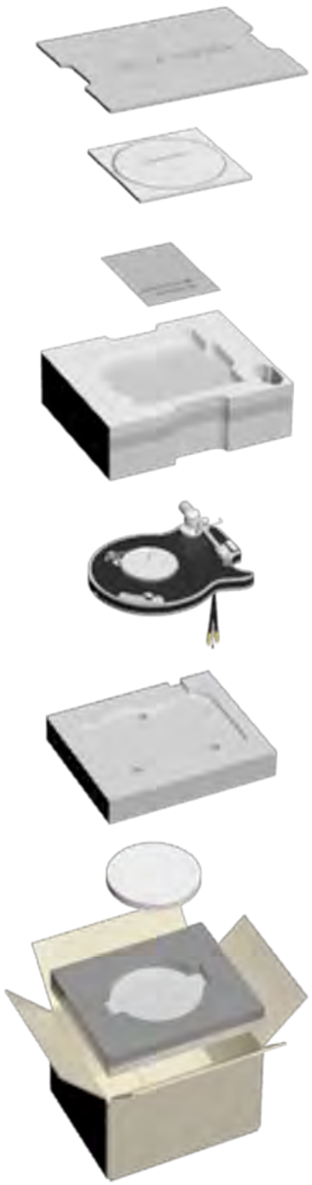

Pic. 1: Packaging overview

© clearaudio electronic GmbH

2. List of component

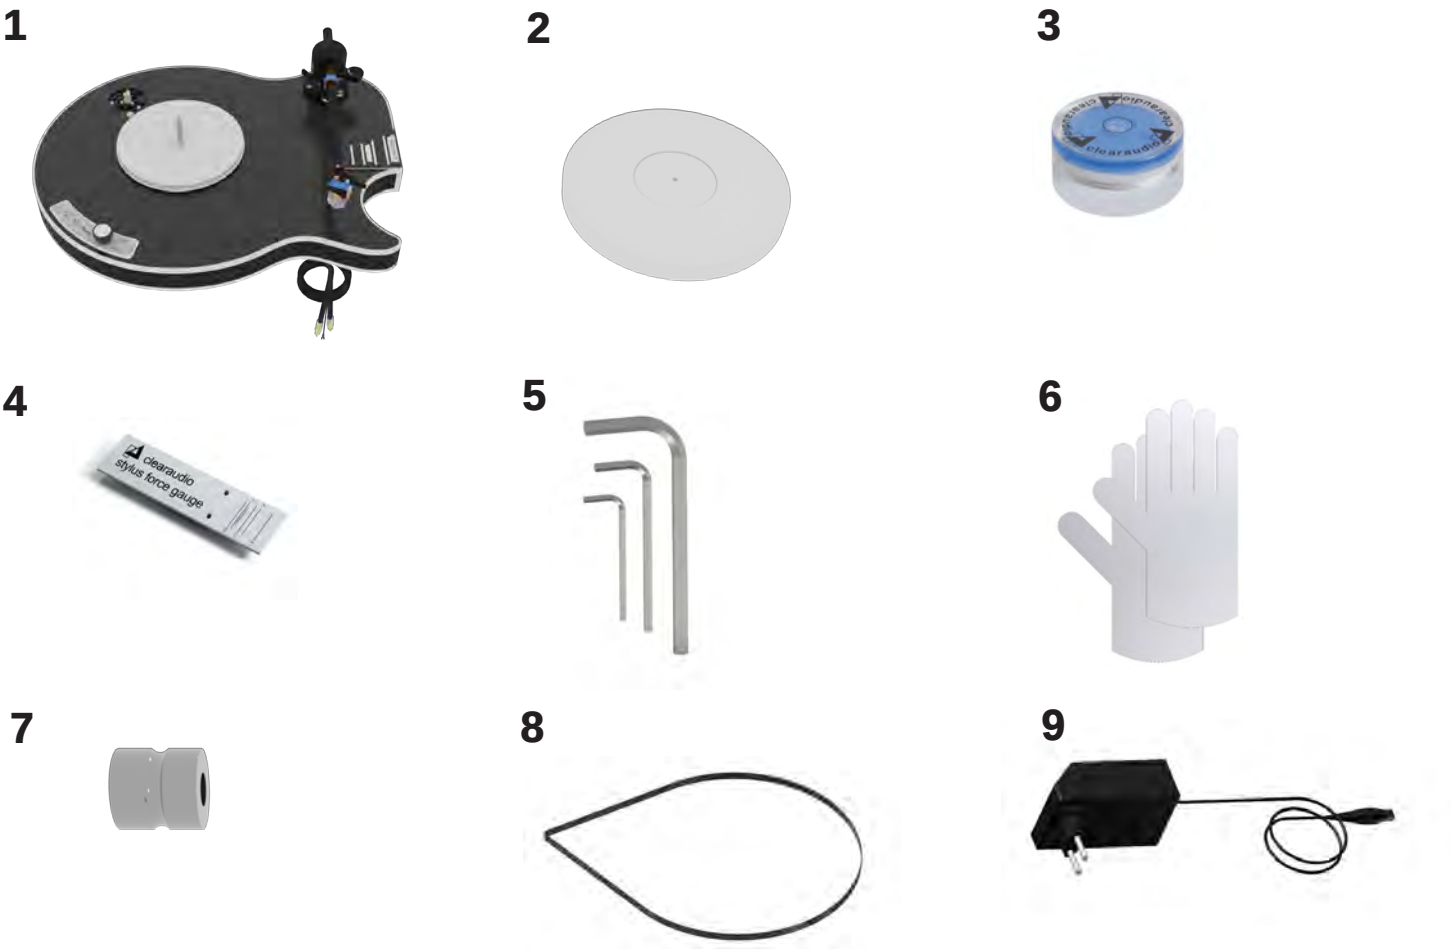

Pic. 2: List of component

1.	*Celebrity* turntable body with integrated motor unit, with mounted tonearm and cartridge	**6.**	1 pair of white gloves
2.	Acrylic turntable platter	**7.**	Tonearm counterweight
3.	Level gauge for alignment of the turntable	**8.**	1 flat belt
4.	Smart stylus force gauge	**9.**	Power supply including adapter
5.	Hex wrench (Size 1.5 / 2 / 3)	**10.**	Without image: Record „Al Di Meola -Elegant Gypsy", User manual, warranty card, **Clearaudio** Quality Certificate, return delivery note

3. Set-up

Setting up the *Celebrity Signature* turntable is easy. The turntable chassis, tonearm and cartridge are already assembled and all key parameters have been pre-adjusted and tested at the **Clearaudio** factory.

The *Celebrity* turntable needs a set-up space of at least 18.11 x 14.17 inches.

3.1
First take the *Celebrity* turntable chassis out of the package and place it on a suitable surface.



Pic. 3: Placing the turntable

3.2
Place the drive belt around the sub-platter (1) and the motor pulley (2).

By manually rotating the sub-platter (approximately 2 turns), the belt will move into the correct position on the edge of the sub-platter.

Now the belt can be tensioned around the axis of the tachometer (3).

Rotate the sub-platter again by hand to check if the belt is correctly positioned before placing the POM platter.



Pic. 4: Mounting the drive belt

© clearaudio electronic GmbH


3.3
Take the platter out of the package and carefully place it with both hands onto the shaft.

Make sure that the hollowed side faces down towards the sub-platter.



Pic. 5: Placing the platter


3.4
Carefully remove the adhesive security tape and other security materials from the tonearm and the cartridge.

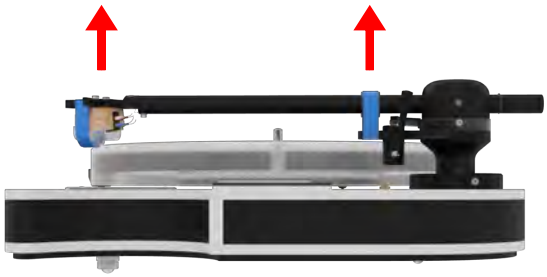

Pic. 6: Removing the adhesive security tape

3.5
Now mount the counterweight by screwing it onto the end of the tonearm.
You can find the counterweight in the accessories bag.

Please note:
To avoid damage during assembly, we recommend holding the tonearm tube firmly during this time.

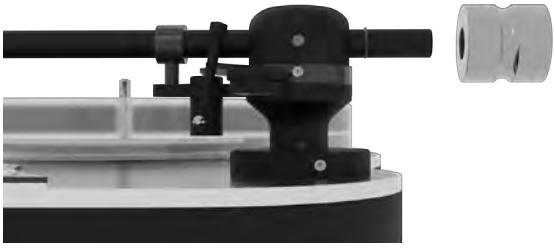

Pic. 7: Mounting the counterweight


3.5
Please level the turntable using the level gauge provided.
All key parameters have been adjusted at the **Clearaudio** factory.



Pic. 8: Levelling the turntable

3.6
If the bubble of the level gauge is not centered within the black circle, please turn the turntables feet clockwise or anti-clockwise until you reach the perfectly leveled position.

You will only get the best sound from your *Celebrity* turntable, if it is perfectly leveled.

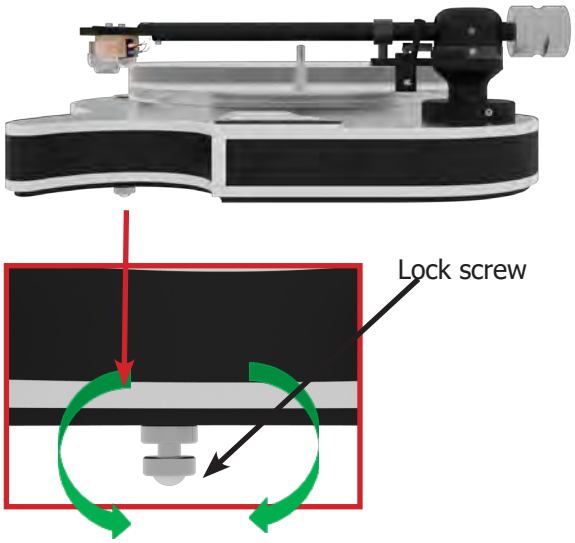

Pic. 9: Adjustment of the turntable feet

3.7
Connect one end of the external power supply provided to the socket on the rear of the *Celebrity* turntable and the other end to a live AC outlet.

Then connect the tonearm cable to your phonostage (red plug = right channel, black plug = left channel).

Finally, connect the grounding and switch on the device on the back, using the "On/Off" switch.



Pic. 10: Power supply of the turntable

Your *Celebrity* turntable is now completely assembled and ready to play.

Clearaudio is wishing you a lot of pleasure with your new *Celebrity* turntable.

© clearaudio electronic GmbH

4. Initial operation and calibration of speed



Pic. 11: Control unit of the *Celebrity*

4.1 Initial operation

If the *Celebrity* is in standby, press the button once to put the drive into operation at the basic speed of 33 1/3 rpm.
Press again to change the speed to 45 rpm.
Another press puts the drive back into standby mode.

In addition, you can switch directly to standby mode from any selected speed by pressing the button for a longer period of time.

We recommend to let the turntable run in for around 15-30 minutes, when using it for the first time.

4.2 Calibration of speeds

Thanks to the newly developed motor control, the *Celebrity* calibrates itself to always maintain the perfect speed.
However, manual calibration is possible. This is particularly recommended, if the turntable has not been in use for a long time, wearing parts (e.g. belts) have been replaced or the drive is being repositioned after moving, for example.



Pic. 12: Calibration of the *Celebrity*

If you would like to start the calibration manually, please proceed as follows to recalibrate both speeds. This process can take up to 10 minutes.

The turntable have to be in standby mode to start the calibration. On the back of the turntable you will find the calibration button next to the "On/Off" switch.
Since this is recessed in the chassis, you need a narrow screwdriver or alternatively a ballpoint pen or something similar to press the button.

Hold this down for approx. 5 seconds. As the turntable calibrates itself, the platter rotates and the display quickly changes between 33 (=33 1/3) and 45.


After calibration is complete, the turntable stops and switches to standby mode by itself.

5. Important notes


5.1 Adjustment of the tracking force

The tracking force is already preset at the factory.
Please always remove the record from the turntable, if you want to check or adjust the tracking force. To check the values, we recommend using the delivered smart stylus force gauge or the **Clearaudio** Weight Watcher touch (Art. No. AC 163).

The recommended tracking force for the **Clearaudio** *Celebrity ADM MM* cartridge is 2.2g (± 0.3g) .

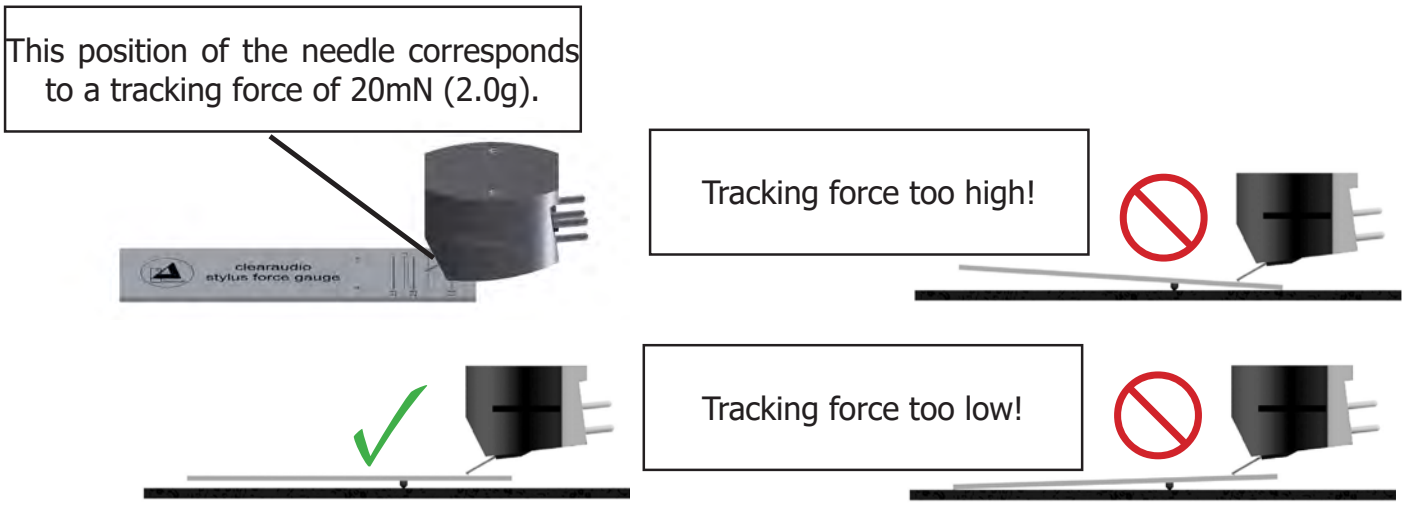

Pic. 13: Using the smart stylus gauge

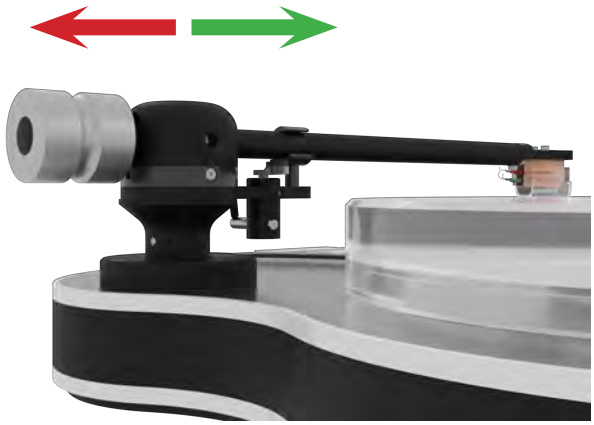

To adjust the tracking force, the counterweight at the end of the tonearm must be turned.

Attention: Please hold the tonearm firmly on the tonearm tube while turning the counterweight to avoid damage!

Red arrow (shift towards tonearm end)
= less tracking force -> turn counterweight counterclockwise (left)

Green arrow (shift towards the start of the tonearm)
= more tracking force -> turn counterweight clockwise (right)

Pic. 14: Adjustment of the tracking force

Set the correct tracking force of your pickup according to the manufacturer's instructions.

© clearaudio electronic GmbH

5.2 Adjustment of the tonearm height

Since everything on the turntable is pre-assembled and tested, including tonearm and cartridge, there is usually no need to change any parameters on the *Celebrity* turntable. If you wish to change the height of your tonearm, please refer to your nearest qualified dealer or service personnel.

Your dealer can make the height adjustment by loosening the locking screw on the side of the tonearm base of your turntable.

Please note that the basic setting is made without an additional mat on the plate.



Pic. 15: Adjustment of the tonearm height

Clearaudio assumes no liability for incorrect handling or any damage caused if non-qualified persons attempt the above adjustments.

5.3 Adjustment of the anti-skating force

Again, since everything on the turntable is pre-assembled and tested, including tonearm and cartridge, there is usually no need to change any parameters of the *Celebrity* turntable.

You can adjust the anti-skating setting by adjusting the anti-skating screw (red box Pic. 16).

This is determined on the tracking force of the cartridge:



Pic. 16: Adjustment of the anti-skating

Anti-skating adjustment:		tracking force
Minimum anti-skating	>>	10-15mN
Medium anti-skating	>>	15-20mN
Maximum anti-skating	>>	20mN and higher

Clearaudio assumes no liability for incorrect handling or any damage caused if non-qualified persons attempt these adjustments.

6. Troubleshooting

If you have a problem with your *Celebrity* turntable, first check the possible causes to rule out incorrect operation.
If the error persists, please contact your dealer!

Never try to open the device and/or repair it yourself, this will void the warranty!

Error	Cause	Measure
Device does not work	Is the power cord plugged in?	Check the connection.
	Is the power switch in the correct position?	Check the switch on the back of the device.
No sound	The tonearm and phono stage are not properly connected.	Check the cable connection between the tonearm and the phono stage.
	Is the amp turned on?	Check the power supply to the amplifier.
	The volume on the amplifier/ loudspeaker is set too low or on „mute".	Check the volume settings.
	Is the cartridge protective cap still attached?	Remove the cartridge's protective cap.
	Is the tonearm in the raised position?	Lower the tonearm into the lead-in groove.
	Is the stylus damaged?	Check the stylus and have the cartridge checked by a specialist if necessary.
Bad sound / noise	Is the record or the stylus dirty or damaged?	Clean the record / or the cartridge. **Clearaudio** offers many helpful accessories for care and cleaning. In the event of damage, we recommend an assessment by a specialist and if necessary, an exchange.
	Is the cartridge properly mounted into the tonearm?	Check the installation using the relevant user manual and correct them if necessary.
	Has the tracking force been set too high or too low?	Adjust the tracking force.
	Is the correct operating mode (MM / MC) set on the amplifier?	Check the settings of your phono stage.
	The pre/amp does not have enough gain.	Check the settings of your phono stage.
	Pre/amp is mismatched.	Swap the plugs of the turntable that are connected to the left and right outputs.

© clearaudio electronic GmbH

Needle bounces or slides across record	Is the record or the stylus dirty or damaged?	Clean the record / or the cartridge. **Clearaudio** offers many helpful accessories for care and cleaning. In the event of damage, we recommend an assessment by a specialist and, if necessary, an exchange.
	Has the tracking force been set too high or too low?	Adjust the tracking force.
	Is the record deformed or scratched?	Use a record clamp or replace the record.
	Is the turntable leveled?	Check the alignment of the turntable and adjust if necessary.
	Is the antiskating set too high/ low?	Contact your dealer to have the setting checked and corrected if necessary.
Platter does not turn	Is the drive belt properly attached?	Check the position of the drive belt.
	Is the power cord connected properly?	Check the connection.
	Is the power switch in the correct position?	Check the switch on the back of the device.
	The turntable is still in standby mode.	Activate the drive by pressing the button.
Noisy sound	Is the drive belt properly attached?	Check the position of the drive belt. Is it too loose and needs to be changed? Please note: After changing the belt, we recommend recalibrating the turntable.
Humming noises	Contact problems with the signal connections (e.g. cinch plugs, adapters for extensions)	Check all connections; reduce the level on the (pre-)amplifier to a low volume for acoustic checking of gross errors.
	The pickup pins are mixed up, not connected correctly or defective.	Check the pin assignment of the pickup.
The music doesn‘t sound like usual	Wrong speed selected.	Check the record for recommended speed. There are also records in LP format (30 cm) that have to be played at 45 rpm (“maxi singles”) and small records in single format (17 cm) that have to be played at 33 rpm (so-called “ EP‘s“).
	The turntable is spinning too fast/too slow.	Start the self-calibration using the operating instructions.

7. Technical data

Turntable

Construction details:	- Resonance-optimised turntable - Turntable chassis made of medium-density wood fibre with special plastic veneer (black) or plane veneer (wood). - Bottom plate made of machining steel - Height-adjustable turntable feets
Speed options:	33 ⅓, 45rpm
Drive unit:	- Decoupled and resonance damped 12V DC motor - Flat belt-drive - Plug-in power supply unit, designed for worldwide use with all networks and power frequencies. - „IMS light – Innovative Motor Suspension (Suspension design of the motor using O-rings) - „TSC" Tacho Speed Control (speed monitoring) Automatic compensation of friction and temperature changes on platter bearings and belts
Bearing:	Polished and tempered steel spindle in a sintered bronze bushing, running on a teflon thrust-pad.
Platter:	30mm / 1.18 inch main platter, made out of synthetic material with high-density and excellent dimension / precision CNC machined aluminium sub-platter
Speed accuracy (measured):	± 0.05%
Power consumption:	Max. consumption: 2.75 watts Consumption in operation: 1.04 watts Standby: 0.5 watts Off mode: 0.0 watts (switched off at the rear)
Total weight:	Approx. 10kg (incl. tonearm and cartridge)
Dimensions (W/D/H):	Approx. 460 x 360 x 140mm (with tonearm)
Dimensions (W/D/H):	Approx. 18.11 x 14.17 x 5.51 inches (with tonearm)
Manufacturer's warranty:	2 years*

* Provided that the warranty card is correctly completed and returned to **Clearaudio**, or your product is registered online at https://clearaudio.de/en/service/registration.php, within 14 days of purchase.

© clearaudio electronic GmbH

Tonearm

Construction details:	Radial tonearm Horizontal sapphire bearing and vertically ball bearing
Material:	Aluminium (black/silver), stainless steel, aluminium tonearm tube (black/silver)
Cartridge balance range:	Only Celebrity ADM MM cartridge
Overhang:	17.6mm
Total length:	310mm
Effective length:	239.6mm
Mounting distance (tonearm pivot to spindle):	222mm
Offset angle:	24.5°
Wiring:	1.1m Direct Wire PLUS terminated with RCA
Weight:	Approx. 612g (incl. counterweight)
Manufacturer's warranty:	2 years*

Cartridge

Total mass:	14.3g (± 0.2g)
Frequency response:	20Hz - 20kHz
Output voltage (1kHz, 5cm/s):	~ 3.6mV
Channel separation (1kHz):	24dB
Channel balance (1kHz):	0.8dB
Tracking ability:	80µm
Recommended tracking force:	2.2g (± 0.3g)
Coil impedance (1kHz):	0.66kΩ
Coil inductance:	400mH
Load resistance:	47kΩ
Load capacitance:	100pF
Cantilever / stylus shape:	Aluminium / elliptical
Compliance:	15µ/mN
Cartridge body:	Aluminium (anodized)
Manufacturer's warranty:	2 years*

* Provided that the warranty card is correctly completed and returned to **Clearaudio**, or your product is registered online at https://clearaudio.de/en/service/registration.php, within 14 days of purchase.

Sehr verehrte **clearaudio** – Kundin, sehr verehrter **clearaudio** – Kunde,

Mit der neuen *Celebrity*-Serie ehrt **clearaudio** die großen Künstler. Diese Edition wurde dem amerikanischen, mehrfach, darunter auch mit einem US-Grammy-Award, ausgezeichneten Jazz Gitarristen Al Di Meola, gewidmet.

Das Grundlaufwerk besteht aus einem Korpus aus hochverdichteter Holzfaser (black) und ist der Form einer E-Gitarre nachempfunden. Diese wurde in enger Zusammenarbeit mit Al Di Meola kreiert. Im Inneren des Laufwerks verbirgt sich feinste **clearaudio** Technik. Angetrieben wird der Plattenteller von einen Flachriemen der die neue Tacho-Speed-Control („TSC") durchläuft.

Hier wird die Geschwindigkeit stets überwacht und in Echtzeit an die Steuerelektronik rückgemeldet, somit kann sofort auf sich ändernde Einflüsse (Riemenspannung, Temperaturschwankungen, etc.) reagiert werden. Zudem wird, Dank TSC, bei jedem Neustart eine automatische Kalibrierung der Geschwindigkeiten durchgeführt.

Die entkoppelte Motoraufhängung, mithilfe mehrerer O-Ringe („IMS-Innovative Motor Suspension"), welche in modifizierter Form vom **clearaudio** Reference Jubilee Laufwerk übernommen wurde, verhindert unnötige Vibrationen und Übertragungen vom Motor auf das Chassis.
Auch die neue Steuertechnik mit integrierter Auto-Kalibrierung und neuen Einstellungsmöglichkeiten kamen hier zur Anwendung.

Das einzigartige Design des *Celebrity* Laufwerks vereint Funktionalität mit Optik. Somit wird der Volumen-Drehregler der „E-Gitarre" zu einem multifunktionalen Regler mit Tastfunktion umgewandelt. Durch einen einfachen Tastendruck wird das Laufwerk gestartet, zwischen den Geschwindigkeiten (33 1/3 und 45 U/min) gewechselt und das Laufwerk in Standby versetzt.

Im Kalibriermodus erfolgt die Feineinstellung der Geschwindigkeiten durch Drehen des Reglers.
Abgerundet wird das äußere Erscheinungsbild des *Celebrity* Laufwerks durch eine Sonderversion unseres Profiler-Tonarms und einem neuen MM-Tonabnehmer, welcher ebenfalls den Namen *Celebrity* trägt.

Das *Celebrity* Laufwerk wird ausschließlich in Schwarz oder in Holzoptik (Palisander Echtholz-Furnier) angeboten. Insgesamt ist dieses Paket auf 1.000 Stück limitiert und wird mit einem speziell nummerierten Sonder-Release-Album des Künstlers auf Vinyl sowie einem Plektrum zu einem echten Sammlerstück. Ein Gesamt-Kunstwerk in strenger Limitierung, kreiert von Al Di Meola, Impex Records und **clearaudio**.

Um die volle Qualität des *Celebrity* Laufwerkes nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Alle Hinweise dienen dazu, Ihnen viele Jahre Musikgenuss zu bereiten und Fehlbedienungen zu vermeiden.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen **clearaudio** *Celebrity* Laufwerk.


clearaudio electronic GmbH

© clearaudio electronic GmbH

Passendes Zubehör von **clearaudio**:



concept clamp
(Art. Nr. AC122)

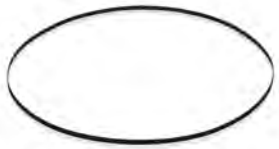

Ersatzriemen
(Art. Nr. AC123)



Professional Power 12V Trafo-Netzteil
(Art. Nr. EL039/S)
Auch in Schwarz erhältlich.



smart power 12V Akku-Netzteil
(Art. Nr. EL035/B/S)
Auch in komplett Schwarz erhältlich.

Diese und viele andere Zubehörartikel finden Sie im **clearaudio** Onlineshop (www.analogshop.de) oder über Ihrem Fachhändler.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

1. Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Hinweise und bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet! Lieferumfang kann verschluckbare Kleinteile enthalten. Erstickungsgefahr durch Folie und Kleinteile. Halten Sie Folien, Tüten, Riemen, etc. fern von Kindern, da Erstickungsgefahr besteht. Kinder können sich mit Kabeln strangulieren. Bewahren Sie Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf vorhandene Schäden. Ist das Gerät beschädigt, sollten Sie es nicht an das Stromnetz anschließen! Reparatur oder Wartung sind erforderlich, wenn eine Beschädigung jeglicher Art vorliegt. Beispielsweise, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Geräteinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um das Gerät überprüfen zu lassen.
- Der Plattenspieler besitzt keine automatische Endabschaltung. Sobald die Auslaufrille erreicht ist, muss der Tonarm mittels Handlift von der der Platte gehoben und der Plattenspieler manuell abgeschaltet werden.
- **Nur für clearaudio concept Signature und Celebrity "Al Di Meola" Laufwerk:** Neustart: Wenn das Gerät nicht auf Bedienung reagiert, kann der normale Betriebszustand durch Aus- und Wiedereinschalten mit Hilfe des Netzschalters an der Rückseite des Gerätes wiederhergestellt werden.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ein Plattenspieler ist ein Gerät zur Wiedergabe von Schallplatten. Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Laufwerks ist die Verwendung in Übereinstimmung mit den in der Bedienungsanleitung bereitgestellten Informationen. Das Netzteil darf dabei nur mit den maximal zulässigen Anschlusswerten, gemäß den technischen Daten, betrieben werden.
Nicht bestimmungsgemäß, ist jegliche andere Verwendung oder die Modifizierung des Netzteils.

3. Aufstellungsort

- Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit direkter Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen sowie hohe Luftfeuchtigkeit. Ebenso sollten Sie Elektrogeräte nicht in der Nähe von Heizungen, Heizlampen oder anderen Geräten platzieren, die Wärme produzieren. Das Gerät ist für den Betrieb in beheizten Räumen ausgelegt. Das Gerät sollte nur auf ebenen Untergründen aufgestellt werden.
- Blockieren Sie niemals die Lüftungsschlitze oder decken Sie das Gerät mit einem Tuch oder ähnlichen ab. Zudem dürfen keinerlei Gegenstände auf dem Gerät abgestellt werden.
- Eine Installation in geschlossenen Regalsystemen oder ähnlichen Möbelstücken ist nicht zulässig.
- Wählen Sie einen Betriebsort in der Nähe der Wandsteckdose, so dass der Netzstecker jederzeit zugänglich ist.
- Elektrische Geräte sollten nie in der Nähe von Wasser betrieben werden.

4. Anschluss

- Umgehen Sie nie die Sicherheitsfunktionen eines verpolungssicheren oder geerdeten Steckers. Verpolungssichere Stecker besitzen zwei Stromkontakte, von denen einer breiter ist als der andere. Geerdete Stecker (Schutzkontaktstecker) besitzen zwei Stromkontakte sowie einen dritten Erdungskontakt. Beide Steckerausführungen dienen der Sicherheit. Falls der vorhandene Stecker nicht in die verwendete Steckdose passt, lassen Sie den Stecker durch einen Elektriker austauschen.
- Achten Sie insbesondere im Bereich von Steckern, Steckdosen sowie dem Netzkabelauslass/-anschluss darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten oder das Kabel eingeklemmt werden kann. Die regelmäßige Sichtkontrolle einer eventuell defekten Isolierung der Anschlussleitung ist darüber hinaus zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlenswert. Eine beschädigte Zuleitung sofort vom Fachmann auswechseln lassen!
- Es wird auch dann ein geringer Ruhestrom aus dem Netz bezogen, wenn sich der Power- oder Standby/On-Schalter nicht in der On-Position befindet.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät auszustecken, sondern direkt am Stecker!

5. Pflege

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben, empfehlen wir, das Netzteil vom Stromnetz zu trennen.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung der Acrylglas Elemente nur speziellen Acrylglasreiniger und keinesfalls Spiritus oder andere auf Alkohol basierende Flüssigkeiten (Gefahr von Oberflächenbeschädigung!). Verwenden Sie auf keinen Fall aggressives Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Reinigen keine trockenen Tücher, da dies elektrostatische Aufladung erzeugt. Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel von clearaudio sind über www.analogshop.de oder über den Fachhandel erhältlich. Das Plattentellerlager sollte je nach Beanspruchung etwa alle zwei Jahre mit dem mitgelieferten Lager-Öl geschmiert werden. Es genügt, wenn Sie hierzu etwa 1 bis 2 Tropfen in die Lagerbuchse des Laufwerkes geben
- Elektrogeräte enthalten magnetische Speichergeräte. Wenn externe Magnete in die Nähe dieser Geräte kommen, stören diese die magnetischen Komponenten der Geräte und können diese beschädigen.

6. Gesundheitshinweise

- Dauerhaft hohe Lautstärke kann zu diversen Schädigungen des Gehörs führen. Gehen Sie verantwortungsbewusst mit hohen Lautstärken um!
- Wärmeentwicklung: Vorsicht beim Anfassen des Gerätes - während des Betriebs kann das Gehäuse warm werden.
- Beim Aufbau besteht Verletzungsgefahr aufgrund von schweren Bauteilen, beispielsweise Einklemmen der Finger beim Aufsetzen des Plattentellers
- Verletzungsgefahr durch spitze Gegenstände.

7. Haftungsausschluss:

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehörartikel. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch.
Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.
Haftungsausschluss: Die Firma clearaudio übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Tonträgern, die aus unsachgemäßer Handhabung resultieren!

8. Service

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, um die interne Elektronik freizulegen, im Geräteinneren befinden sich keine Bauteile, deren Wartung vom Nutzer vorzunehmen ist. Dies kann zudem zu Garantieverlust führen. Überlassen Sie alle Reparaturen/Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
- Der Plattenspieler darf während der Garantiezeit nur vom Hersteller repariert werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch. Der Service für alle clearaudio Produkte sollte ausschließlich beim Fachhändler erfolgen. Sollte trotz des hohen Fertigungsstandards ein Service erforderlich werden, muss das clearaudio Produkt über Ihren Fachhandel an clearaudio eingeschickt werden.
- Sollten Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Verwenden Sie das Produkt erst wieder, wenn die Reparatur durchgeführt wurde.

9. Transport

- Beim Transport des clearaudio Laufwerkes stets die Originalverpackung verwenden. Achten Sie darauf, das Gerät genauso zu verpacken, wie es ausgeliefert wurde.
  Nur in originalverpacktem Zustand ist ein sicherer Transport gewährleistet. Beim Verpacken umgekehrt verfahren, wie bei dem Aufbau und der Inbetriebnahme beschrieben.
  Dabei ist unbedingt auf korrekte bzw. sichere Verpackung zu achten (Originalverpackung).
- Bitte entfernen Sie zum Transport den Plattenteller vom Laufwerk und sichern Sie den Tonarm und den Nadelschutz des Tonabnehmers zusätzlich mit einem Klebestreifen.
- Falls Sie Ihr Laufwerk transportieren oder versenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass der Plattenteller immer mit der ausgefrästen Seite nach oben in die untere Verpackungsebene eingepackt wird und dass die Laufwerksfüße wieder zurück geschraubt werden!

Clearaudio kann für Schäden, die beim Transport entstehen und die durch falsches Einpacken verursacht wurden, keine Haftung übernehmen.

10. CE-Konformität

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen europäischer Richtlinien, sowie anderen Verordnungen der Kommission.

11. Entsorgung

Für Kunden in Europa: Entsorgungen von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie Batterien und Akkus.
a) Sofern ein Produkt, die Verpackung und/oder die begleitende Dokumentation durch das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet ist, unterliegt dieses Produkt den europäischen Richtlinien, sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.
b) Diese Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen.
Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte und entladene Batterien/Akkus an den dafür vorgesehenen Orten zu entsorgen.
c) Durch die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Geräte, Batterien und Akkus leisten Sie einen Beitrag zur Einsparung wertvoller Rohstoffe und verhindern potenziell schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Allgemeinheit und die Umwelt, die durch falsche Abfallentsorgung entstehen können. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.
d) Weitere Informationen zur Wertstoffsammlung und Wiederverwertung von Altgeräten, Batterien und Akkus erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem für Sie zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

© clearaudio electronic GmbH

Inhaltssverzeichnis

1. Verpackungsübersicht 22

2. Lieferumfang 23

3. Aufbau ..... 24 - 26

4. Inbetriebnahme und Kalibrierung der Geschwindigkeiten 27

5. Wichtige Informationen ..... 28 - 29

6. Fehlerbehebung ..... 30 - 31

7. Technische Daten ..... 32 - 33

Garantie Informationen ..... 34 - 35

1. Verpackungsübersicht

Clearaudio hat eine spezielle Verpackung für Ihr *Celebrity* Laufwerk entwickelt, welche einen sicheren Transport gewährleistet.
Bitte heben Sie diese Verpackung für eventuelle Transporte auf.

Obere Verpackungsebene:
Schallplatte Limited Edition:
Al Di Meola „Elegant Gypsy“,
Zubehörtüte,
Bedienungsanleitung,
clearaudio Rücklieferschein,
Garantiekarte

Mittlere Verpackungsebene:
Celebrity Laufwerkskörper
mit integrierter Motoreinheit,
Tonarm und Tonabnehmer

Untere Verpackungsebene:
Plattenteller

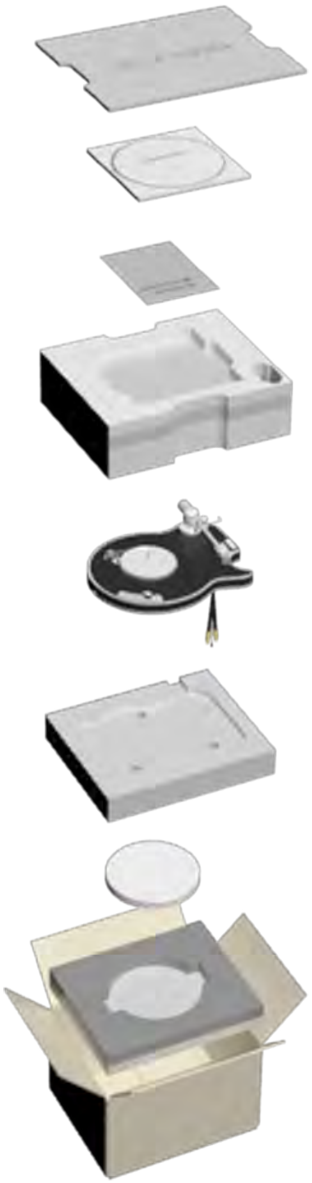


Abb. 1: Verpackungsübersicht

© clearaudio electronic GmbH

2. Lieferumfang



Abb. 2: Lieferumfang

1.	*Celebrity* Laufwerkskörper mit integrierter Motoreinheit, Tonarm und Tonabnehmer	**6.**	1 Paar weiße Handschuhe
2.	Plattenteller aus Acryl	**7.**	Tonarm-Gegengewicht
3.	Libelle zum Ausrichten Ihres Laufwerkes	**8.**	1 Flachriemen
4.	Smart stylus force gauge (Kippelwaage)	**9.**	Netzteil inkl. Adapter
5.	Innensechskantschlüssel (Größe 1,5 / 2 / 3)	**10.**	Ohne Abbildung: Schallplatte: Al Di Meola „Elegant Gypsy“, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, **clearaudio** Quality Certificate, Rücklieferschein

3. Aufbau

Der Aufbau und die Inbetriebnahme des *Celebrity* Plattenspielers gestalten sich sehr einfach, da das Laufwerk, der Tonarm sowie der Tonabnehmer schon werksseitg vormontiert, eingestellt und im Hause **clearaudio** getestet wurden.

Der *Celebrity* Plattenspieler benötigt eine waagerechte Aufstellfläche von mindestens 460 x 360 mm.

3.1
Nehmen Sie zuerst den vormontierten Laufwerkskörper aus der Verpackung heraus und stellen Sie diesen auf dem zukünftigen Aufstellort auf.



Abb. 3: Aufstellen des Laufwerkes

3.2
Legen Sie den Riemen um den Sub-Teller (1) und um den Pulley des Motors (2).

Durch Drehen des Sub-Tellers per Hand (ca. 2 Umdrehungen) wandert der Riemen in die korrekte Position auf dem Rand des Sub-Tellers.

Nun kann der Riemen um die Achse des Tachometers (3) gespannt werden.

Drehen Sie den Teller wieder per Hand und prüfen Sie dadurch, ob der Riemen korrekt sitzt, bevor Sie den Teller aufsetzen.



Abb. 4: Auflegen des Riemens

© clearaudio electronic GmbH

3.3
Nun können Sie mit beiden Händen den Plattenteller aus der unteren Verpackung entnehmen und vorsichtig von oben herab auf die Achse des Lagers setzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass die ausgefräste Seite auf dem Sub-Teller sitzt.



Abb. 5: Aufsetzen des Plattentellers

3.4
Entfernen Sie nun bitte auch vorsichtig sämtliche Sicherheitsstreifen und weitere Sicherungsmaterialien vom Tonarm und dem Tonabnehmer.

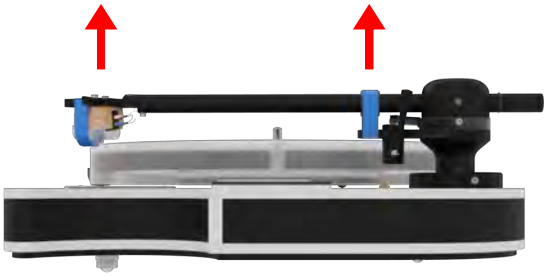


Abb. 6: Entfernen der Sicherungsmaterialien

3.5
Montieren Sie nun das Gegengewicht, indem Sie dieses auf das Ende des Tonarmes aufschrauben.

Das Gegengewicht finden Sie in der Zubehörtüte.

Bitte beachten:
Um Schäden während der Montage zu vermeiden, empfehlen wir das Tonarmrohr währenddessen festzuhalten.

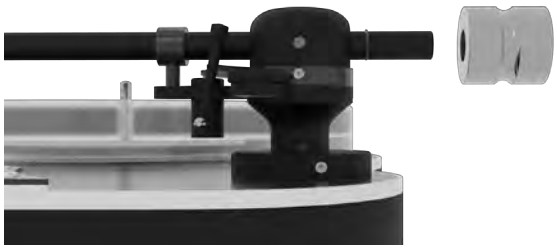


Abb. 7: Montage des Gegengewichts

3.6
Da Ihr **clearaudio** *Celebrity* Plattenspieler werksseitig schon komplett voreingestellt wurde, richten Sie das Laufwerk nur noch mit der mitgelieferten Wasserwaage in waagerechter Lage aus. Platzieren Sie diese wie auf der Abbildung dargestellt auf dem Teller.



Abb. 8: Ausrichten des Laufwerkes

3.7
Sollte sich die Blase der Wasserwaage nicht mittig im schwarzen Kreis befinden, können Sie durch Verstellen der Fußhöhe die genaue waagerechte Ausrichtung Ihres Laufwerkes erreichen.
Hierzu drehen Sie bitte die unteren Einheiten der Laufwerksfüße vorsichtig auf, stellen Ihre gewünschte Höhe ein und sichern diese durch Festdrehen der Kontermutter.
Diese finden Sie auf der Laufwerksunterseite.

Nur wenn Ihr Laufwerk die optimale waagerechte Position hat, werden Sie den besten Klang mit Ihrem *Celebrity* Plattenspieler erleben!

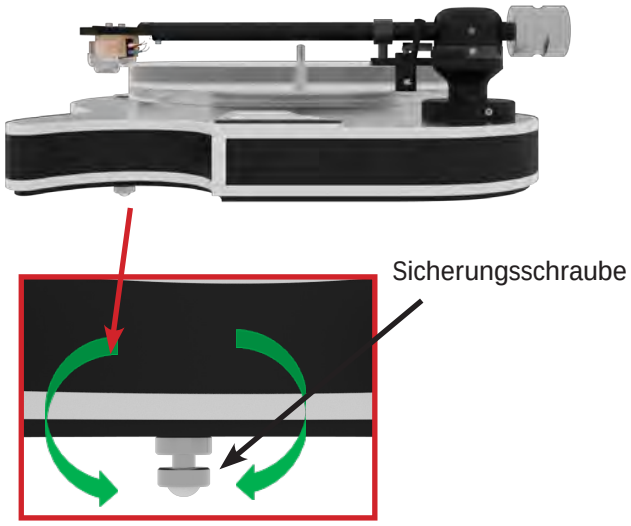


Abb. 9: Einstellung der Laufwerksfüße

3.8
Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzbuchse des Plattenspielers und der Stromquelle.

Die Tonarmkabel verbinden Sie mit Ihrer Phonovorstufe (roter Stecker = rechter Kanal, schwarzer Stecker = linker Kanal).

Abschließend schließen Sie die Erdung an und schalten das Gerät auf der Rückseite über den „On/Off" Schalter an.



Abb. 10: Netzadapter des Laufwerks

Ihr **clearaudio** *Celebrity* Plattenspieler ist nun komplett aufgebaut und spielbereit!

Clearaudio wünscht Ihnen viel Freude beim Musikhören!

© clearaudio electronic GmbH

4. Inbetriebnahme und Kalibrierung der Geschwindigkeiten



Abb. 11: Bedienfeld *Celebrity*

4.1 Inbetriebnahme

Befindet sich das *Celebrity* im Standby, setzen Sie durch einmaliges Betätigen des Tasters das Laufwerk mit der Grundgeschwindigkeit von 33 1/3 U/min in Betrieb.
Durch erneutes Betätigen, wechselt das Laufwerk zu 45 U/min. Ein weiterer Druck versetzt das Laufwerk wieder in den Standby-Modus.

Zusätzlich kann von jeder gewählten Geschwindigkeit durch einen längeren Druck des Tasters direkt in den Standby-Modus gewechselt werden.

Es empfiehlt sich, das Laufwerk bei Erstinbetriebnahme ca. 15-30 Minuten einlaufen zu lassen.

4.2 Kalibrierung der Geschwindigkeiten

Dank der neu entwickelten Motorsteuerung kalibriert sich das *Celebrity* selbstständig, um immer die perfekte Geschwindigkeit zu halten.



Abb. 12: Kalibrierung des *Celebrity* Laufwerkes

Eine manuelle Kalibrierung ist jedoch möglich. Dies wird insbesondere dann empfohlen, wenn das Laufwerk längere Zeit nicht im Betrieb war, Verschleißteile (z.B. Riemen) getauscht wurden oder das Laufwerk z.B. nach einem Umzug neu aufgestellt wird.

Möchten Sie die Kalibrierung manuell starten, gehen Sie bitte wie folgt vor, um beide Geschwindigkeiten neu zu kalibrieren. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern.

Für den Start der Kalibrierung muss sich das Laufwerk im Standby-Modus befinden.
Auf der Rückseite des Plattenspielers finden Sie neben dem „On/Off" Schalter den Taster für die Kalibrierung.
Da dieser im Chassis versenkt ist, benötigen Sie einen schmalen Schraubenzieher oder alternativ einen Kugelschreiber oder ähnliches, um den Taster zu betätigen.
Halten Sie diesen für ca. 5 Sekunden gedrückt.
Während der Plattenspieler sich selbst kalibriert, dreht der Plattenteller und die Anzeige wechselt schnell zwischen 33 (=33 1/3) und 45.

Nach Abschluss der Kalibrierung, stoppt der Plattenspieler und wechselt von selbst in den Standby-Modus.

5. Wichtige Informationen

5.1 Einstellung der Auflagekraft (tracking force)

Die Auflagekraft ist bereits ab Werk voreingestellt.
Nehmen Sie bitte immer die LP vom Plattenteller ab, wenn Sie Auflagekraft überprüfen oder einstellen wollen. Zur Überprüfung der Werte empfehlen wir die Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen smart stylus force gauge oder die über **clearaudio** erhältliche Weight Watcher touch (Art. No. AC 163).

Die empfohlene Auflagekraft beträgt für den **clearaudio** *Celebrity ADM MM* Tonabnehmer 2,2 g (± 0,3 g).

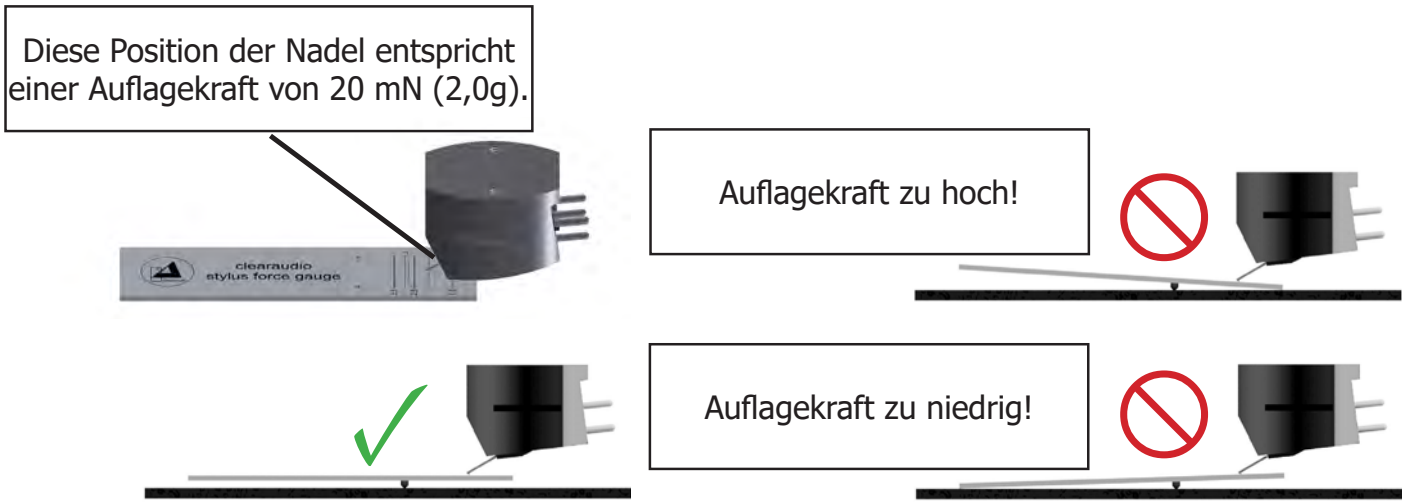


Abb. 13: Benutzung der Kippelwaage

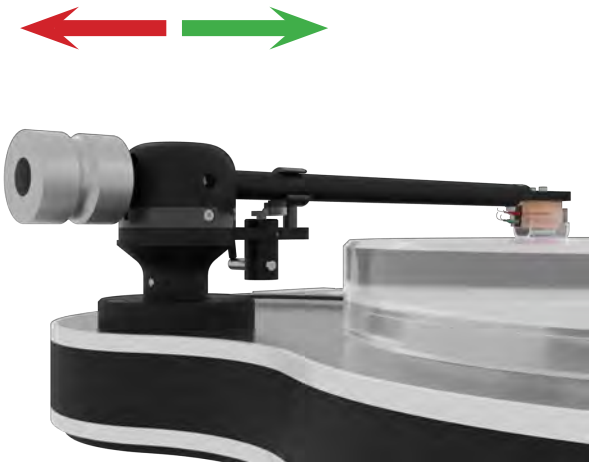


Abb. 14: Einstellen des Auflagegewichts

Zur Einstellung der Auflagekraft muss das Gegengewicht am Ende des Tonarmes gedreht werden.

Achtung: Bitte halten Sie den Tonarm am Tonarmrohr fest, während Sie das Gegengewicht drehen, um Schäden zu vermeiden!

Roter Pfeil (Verschiebung Richtung Tonarmende)
= weniger Auflagekraft -> Gegengewicht gegen Uhrzeigersinn drehen (links)

Grüner Pfeil (Verschiebung Richtung Tonarmanfang)
= mehr Auflagekraft -> Gegengewicht im Uhrzeigersinn drehen (rechts)

Stellen Sie die korrekte Auflagekraft Ihres Tonabnehmers laut der Herstelleranleitung ein.

© clearaudio electronic GmbH

5.2 Einstellung der Tonarmhöhe

Da bei Auslieferung alle Parameter des *Celebrity* Laufwerks schon ab Werk eingestellt sind, muss eine Einstellung des Tonarms nicht erfolgen. Wenn Sie trotzdem die Tonarmhöhe anpassen wollen, z.B. durch hinzufügen einer Auflagematte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ihr Händler hat die Möglichkeit die Tonarmhöhe an der seitlich integrierten Schraube in der Tonarmbasis anzupassen.

Bitte beachten Sie, dass die Grundeinstellung ohne zusätzliche Matte auf dem Teller vorgenommen wird.



Abb. 15: Einstellung der Tonarmhöhe

Clearaudio übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch persönliches Handhaben entstehen. Bitte wenden sie sich immer an Ihren Fachhandel!

5.3 Einstellung des Anti-Skating

Da bei Auslieferung alle Parameter des *Celebrity* Laufwerks schon ab Werk eingestellt sind, muss eine Einstellung des Anti-Skating nicht erfolgen.

Durch Verstellen der Antiskating-Schraube (roter Kasten Abb. 16) können Sie die Antiskating-Einstellung vornehmen.

Diese wird in Abhängigkeit des Auflagegewichts des Tonabnehmers getroffen:



Abb. 16: Einstellung des Anti-Skating

Einstellung des Antiskating:		Auflagekraft
Minimales Antiskating	>>	10-15 mN
Mittleres Antiskating	>>	15-20 mN
Maximales Antiskating	>>	20 mN und größer

Clearaudio übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch persönliches Handhaben enstehen. Bitte wenden Sie sich immer an Ihren Fachhandel!

6. Fehlerbehebung

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem *Celebrity* Plattenspieler haben, überprüfen Sie zuerst mögliche Ursachen, um eine Fehlbedienung auszuschließen.
Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler!

Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und/oder selbst zu reparieren, dies führt zu Garantieverlust!

Fehler	Ursache	Maßnahme
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?	Überprüfen Sie den Anschluss.
	Ist der Netzschalter in der richtigen Position?	Überprüfen Sie den Kippschalter an der Geräterückseite.
Kein Ton	Der Tonarm und die Phonovorstufe sind nicht korrekt mit einander verbunden.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Tonarm und Verstärker.
	Ist der Verstärker eingeschaltet?	Überprüfen Sie die Stromzufuhr des Verstärkers.
	Die Lautstärke am Verstärker/ Lautsprecher ist zu niedrig eingestellt bzw. auf „mute".	Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellungen Ihrer Hifi-Kette.
	Ist die Schutzkappe des Tonabnehmers noch angebracht?	Nehmen Sie die Schutzkappe des Tonabnehmers ab.
	Befindet sich der Tonarm in der Hebeposition?	Senken Sie den Tonarm in der Einlaufrille ab.
	Ist die Abtastnadel beschädigt?	Überprüfen Sie Abtastnadel und lassen Sie den Tonabnehmer ggfs. von einem Spezialisten überprüfen.
Schlechter Ton / Rauschen	Ist die Schallplatte oder der Nadelträger verschmutzt oder beschädigt?	Reinigen Sie die Schallplatte / bzw. den Tonabnehmer. **Clearaudio** bietet viele hilfreiche Zubehörprodukte zur Pflege und Reinigung an. Bei Beschädigung empfehlen wir eine Begutachtung durch einen Spezialisten und ggfs. einen Austausch.
	Ist der Tonabnehmer ordnungsgemäß in den Tonarm eingesetzt?	Überprüfen Sie die Montage anhand der entsprechenden Bedienungsanleitung und korrigieren Sie diese wenn notwendig.
	Ist eine zu hohe/niedrige Auflagekraft eingestellt?	Justieren Sie die Auflagekraft.
	Ist am Verstärker die richtige Betriebsart (MM / MC) eingestellt?	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Phonovorstufe.
	Der Vor-/ Verstärker hat nicht genug Verstärkung.	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Phonovorstufe.
	Vor-/ Verstärker ist womöglich falsch eingestellt.	Vertauschen Sie am Plattenspieler die Stecker, die an den beiden Ausgängen links und rechts angeschlossen sind.

© clearaudio electronic GmbH

Nadel hüpft oder rutscht über die Platte	Ist die Schallplatte oder der Nadelträger verschmutzt oder beschädigt?	Reinigen Sie die Schallplatte / bzw. den Tonabnehmer. **Clearaudio** bietet viele hilfreiche Zubehörprodukte zur Pflege und Reinigung an. Bei Beschädigung empfehlen wir eine Begutachtung durch einen Spezialisten und ggfs. einen Austausch.
	Ist eine zu hohe/niedrige Auflagekraft eingestellt?	Justieren Sie die Auflagekraft.
	Ist die Platte verformt oder verkratzt?	Verwenden Sie eine Plattenklemme oder ersetzen Sie die Schallplatte.
	Ist der Plattenspieler in Waage?	Überprüfen Sie die Ausrichtung des Plattenspielers und justieren Sie diese, wenn nötig nach.
	Ist das Antikskating zu hoch/ niedrig eingestellt?	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler um die Einstellung überprüfen und ggfs. korrigieren zu lassen.
Plattenteller dreht nicht	Ist der Antriebsriemen richtig angebracht? Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?	Überprüfen Sie ob der Antriebsriemen richtig sitzt. Überprüfen Sie den Anschluss.
	Ist der Netzschalter in der richtigen Position?	Überprüfen Sie den Kippschalter an der Geräterückseite.
	Das Laufwerk befindet sich noch im Standby-Modus.	Aktivieren Sie das Laufwerk durch Betätigen des Tasters.
Ton leiert	Ist der Antriebsriemen richtig angebracht?	Überprüfen Sie den Antriebsriemen. Sitzt er richtig? Ist er zu locker und muss gewechselt werden? Bitte beachten: Nach Wechsel des Riemens empfehlen wir eine Neukalibrierung des Laufwerks.
Brumm-geräusche	Kontaktprobleme bei den Signal-Verbindungen (z.B. Cinch-Stecker, Adapter für Verlängerungen)	Alle Verbindungen überprüfen. Zum Schutz der Anlage sollten Sie vor Lösen der Stecker die Lautstärke am Vor-/ Verstärker reduzieren.
	Die Pins des Tonabnehmers sind vertauscht, nicht richtig angeschlossen oder defekt.	Pin-Belegung des Tonabnehmers überprüfen.
Die Musik klingt nicht wie gewohnt	Falsche Drehzahl gewählt.	Sehen Sie auf der aufgelegten Schallplatte nach, mit welcher Drehzahl diese abgespielt werden muss. Es gibt auch Platten im LP-Format (30 cm), die mit 45 Upm abgespielt werden müssen („Maxi-Singles") und kleine Platten im Single-Format (17 cm), die mit 33 Upm abgespielt werden müssen (sog. „EPs").
	Das Laufwerk dreht zu schnell / zu langsam.	Lösen Sie die Selbstkalibrierung anhand der Bedienungsanleitung aus.

7. Technische Daten

Laufwerk

Konstruktionsprinzip:	- Resonanzoptimiertes Laufwerk - Laufwerkskörper aus mitteldichter Holzfaser mit speziellem Kunststoff-Furnier (black) oder Platanen-Furnier (wood) - Bodenplatte aus gepulvertem Automatenstahl - Höhenverstellbare Laufwerksfüße
Drehzahlbereich:	33 ⅓, 45, U/min
Antrieb:	- Entkoppelter und extrem laufruhiger 12 Volt Gleichstrommotor - Antrieb mit geschliffenem Flachriemen - Steckernetzteil ausgelegt für weltweiten Einsatz für alle Netze und Netzfrequenzen - „IMS light – Innovative Motor Suspension" (Gegenläufige Aufhängung des Motors mithilfe von O-Ringen) - „TSC - Tacho Speed Control" (Geschwindigkeitsüberwachung, automatische Kompensation von Reibungs- und Temperaturänderungen auf Tellerlager und Riemen)
Lager:	Polierte und gehärtete Stahlachse in einer Bronzebuchse, läuft auf einem Teflonspiegel.
Plattenteller:	Solider 30 mm Plattenteller aus technischen Kunststoffen mit hoher Dichte und ausgezeichneter Dimensionsstabilität / CNC-präzisionsgedrehter Aluminium Sub-Teller.
Gleichlauf (bewertet) weniger als:	± 0,05 %
Leistungsaufnahme:	Max. Leistungsaufnahme: 2,75 Watt Im Betrieb: 1,04 Watt Standby: 0,5 Watt Ausgeschaltet: 0,0 Watt (Kippschalter auf Geräterückseite auf „0" stellen)
Gewicht:	ca. 10 kg (inkl. Tonarm und Tonabnehmer)
Abmessungen (B/T/H):	ca. 460 x 360 x 140 mm (mit Tonarm)
Herstellergarantie:	2 Jahre*

* Nur bei korrekt ausgefüllter und eingesandter Garantiekarte an **clearaudio** oder online registrierter Garantie innerhalb von 14 Tagen (https://clearaudio.de/de/service/registration.php).

© clearaudio electronic GmbH

Tonarm

Konstruktionsprinzip:	Radial-Tonarm Horizontale Saphirlagerung und vertikale Kugellagerung
Material:	Aluminium (Schwarz/Silber), Edelstahl, Aluminium Tonarmrohr (Schwarz/Silber)
Justierbare Tonabnehmer:	nur Celebrity ADM MM Tonabnehmer
Überhang:	17,6 mm
Gesamtlänge:	310 mm
Effektive Länge:	239,6 mm
Montage-Abstand (Tonarmdrehpunkt zu Spindel):	222 mm
Kröpfungswinkel:	24,5°
Signalkabel:	1,1 m Direct Wire PLUS konfektioniert mit Cinch
Gewicht:	ca. 612 g (inkl. Gegengewicht)
Herstellergarantie:	2 Jahre*

Tonabnehmer

Masse des Gesamtsystems:	14,3 g (± 0,2 g)
Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz
Ausgangsspannung (1 kHz, 5 cm/s):	~ 3,6 mV
Kanaltrennung (1 kHz):	24 dB
Kanalbalance (1 kHz):	0,8 dB
Abtastfähigkeit:	80 µm
Empfohlenes Auflagegewicht:	2,2 g (± 0,3 g)
Spulenimpedanz (1 kHz):	0,66 kΩ
Spuleninduktivität:	400 mH
Lastwiderstand:	47 kΩ
Kapazitive Last:	100 pF
Nadelträger / Diamantschliff:	Aluminium / elliptisch
Nadelnachgiebigkeit:	15 µ/mN
Systemkörper:	Aluminium (eloxiert)
Herstellergarantie:	2 Jahre*

* Nur bei korrekt ausgefüllter und eingesandter Garantiekarte an **clearaudio** oder online registrierter Garantie innerhalb von 14 Tagen (https://clearaudio.de/de/service/registration.php).

The full, extended warranty period for the *Celebrity* turntable is 2 years. To receive this full **Clearaudio** warranty, you must either complete and return the relevant section of the warranty registration card to **Clearaudio**, or register your product online at https://clearaudio.de/en/service/registration.php, within 14 days of purchase.
Otherwise only the legal warranty can be considered.
The full 2 year warranty can only be honoured if the product is returned in its original packing.

Um die volle **clearaudio** Garantie (für *Celebrity* 2 Jahre) in Anspruch nehmen zu können, senden Sie uns bitte die beigelegte Garantiekarte innerhalb von zwei Wochen korrekt und vollständig ausgefüllt zu oder registrieren Sie die Garantie online unter https://clearaudio.de/de/service/registration.php, da sonst nur die gesetzliche Gewährleistung berücksichtigt werden kann. Nur wenn das Produkt in der Originalverpackung zurückgeschickt wurde kann **clearaudio** die Garantiezeit von 2 Jahren gewährleisten.

ENGLISH
WARRANTY

For warranty information, contact your local **Clearaudio** distributor.

RETAIN YOUR PURCHASE RECEIPT

Your purchase receipt is your permanent record of a valuable purchase. It should be kept in a safe place to be referred to as necessary for insurance purposes or when corresponding with **Clearaudio**.

IMPORTANT

When seeking warranty service, it is the responsibility of the consumer to establish proof and date of purchase.
Your purchase receipt or invoice is adequate for such proof.
FOR U.K. ONLY
This undertaking is in addition to a consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way.

FRANÇAIS
GARANTIE

Pour des informations sur la garantie, contacter le distributeur local **Clearaudio**.

CONSERVER L'ATTESTATION D'ACHAT

L'attestation d'achat est la preuve permanente d'un achat de valeur. La conserver en lieu sur pour s'y reporter aux fins d'obtention d'une couverture d'assurance ou dansle cadre de correspondances avec **Clearaudio.**

IMPORTANT

Pour l'obtention d'un service couvert par la garantie, il incombe au client d'établir la preuve de l'achat et d'en corroborer la date. Le reçu ou la facture constituent des preuves suffisantes.

DEUTSCH
GARANTIE

Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren **Clearaudio** Händler. Heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf.
WICHTIG!
Die Angaben auf Ihrer Quittung erlauben uns die Identifizierung Ihres Gerätes und belegen mit dem Kaufdatum die Dauer Ihrer Garantie-Ansprüche. Für Serviceleistungen benötigen wir stets die Gerätenummer. Diese finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerätes oder auch in der beigefügten Garantie-Registrierkarte.

NEDERLANDS
GARANTIE

Voor inlichtingen omtrent garantie dient u zich tot uw plaatselijke **Clearaudio**.

UW KWITANTIE, KASSABON E.D. BEWAREN

Uw kwitantie, kassabon e.d. vormen uw bewijs van aankoop van een waardevol artikel en dienen op een veilige plaats bewaard te worden voor evt, verwijzing bijv, in verbend met verzekering of bij correspondentie met **Clearaudio**.

BELANGRIJK

Bij een evt, beroep op de garantie is het de verantwoordelijkheid van de consument een gedateerd bewijs van aankoop te tonen. Uw kassabon of factuurzijn voldoende bewijs.

© clearaudio electronic GmbH



ITALIANO
GARANZIA

L'apparecchio è coperto da una garanzia di buon funzionamento della durata di un anno, o del periodo previsto dalla legge, a partire dalla data di acquisto comprovata da un documento attestante il nominativo del Rivenditore e la data di vendita. La garanzia sarà prestata con la sostituzione o la riparazione gratuita delle parti difettose. Non sono coperti da garanzia difetti derivanti da uso improprio, errata installazione, manutenzione effettuata da personale non autorizzato o, comunque, da circostanze che non possano riferirsi a difetti di funzionamento dell'apparecchio.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione. Gli apparecchi verranno riparati presso i nostri Centri di Assistenza Autorizzati. Le spese ed i rischi di trasporto sono a carico del cliente. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti provocati dalla inosservanza delle prescrizio-ni di installazione, uso e manutenzione dettagliate nel presente manuale o per guasti dovuti ad uso continuato a fini professionali.



ESPAÑOL
GARANTIA

Para obtener información acerca de la garantia póngase en contacto con su distribuidor **Clearaudio**.

GUARDE SU RECIBO DE COMPRA

Su recibo de compra es su prueba permanente de haber adquirido un aparato de valor, Este recibo deberá guardarlo en un lugar seguro y utilizarlo como referencia cuando tenga que hacer uso del seguro o se ponga en contacto con **Clearaudio**.

IMPORTANTE

Cuando solicite el servicio otorgado por la garantia el usuario tiene la responsabilidad de demonstrar cuándo efectuó la compra. En este caso, su recibo de compra será la prueba apropiada.

Loving music

clearaudio electronic GmbH
Spardorfer Straße 150
91054 Erlangen
Germany

Phone /Tel.: +49 9131 40300 100
Fax: +49 9131 40300 119
www.clearaudio.de
www.analogshop.de
info@clearaudio.de

Handmade in Germany

Clearaudio Electronic accepts no liability for any misprints.
Technical specifications are subject to change or improvement without prior notice.
Product availability is as long as stock lasts.
Copies and reprints of this document, including extracts, require written consent from **Clearaudio Electronic GmbH, Germany.**

Änderungen bleiben vorbehalten. Lieferbar solange Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtümer vorbehalten- Kopien und Abdrucke – auch nur auszugsweise – bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die **clearaudio electronic GmbH**.

2025